


ALFITS

エアロマグネティックバイク 4017

AFB4017

取扱説明書

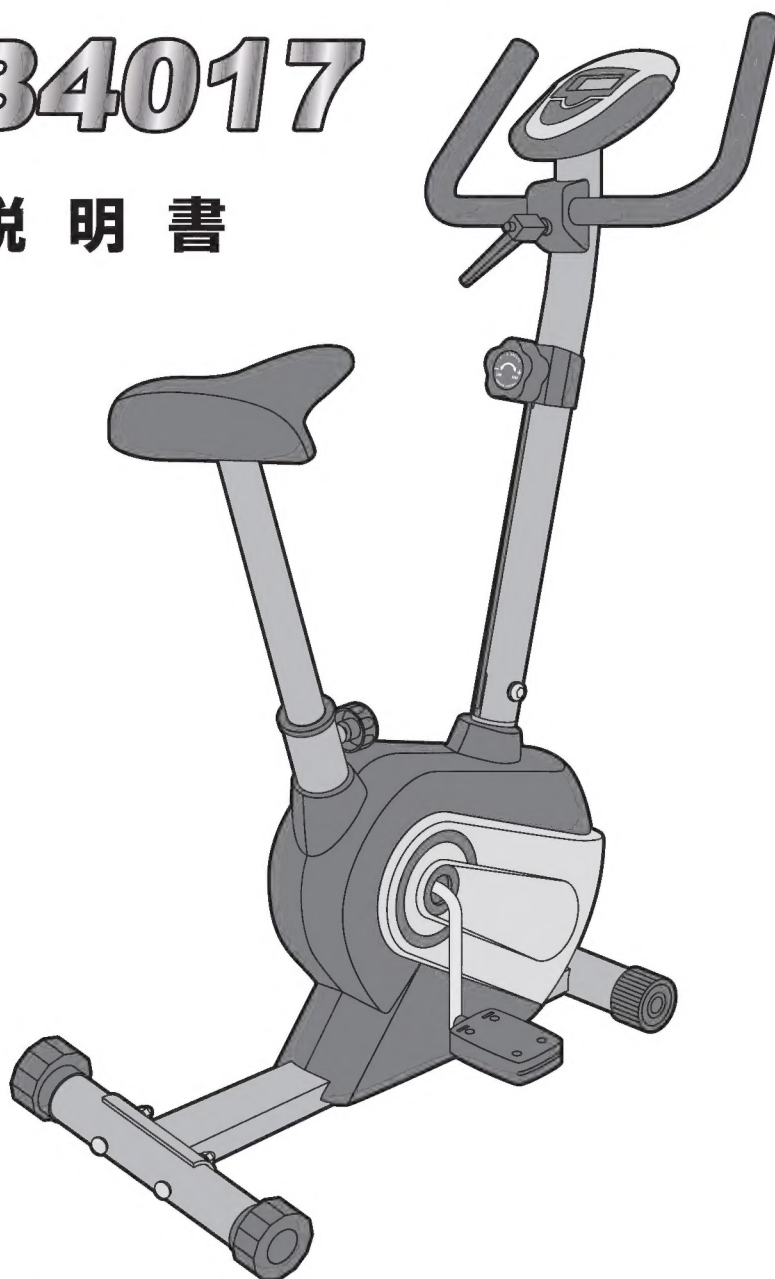

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、エアロマグネティックバイク4017「AFB4017」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、**本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。**(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
部材及び付属品

組立手順

チェックポイント
各種調節方法(サドル・負荷)
お手入れ方法

表示メーターの機能

故障かな?と思う前に

⚠ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です！

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。
本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。
お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や障害事故が生じる危険のあることを示します。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

組立前の警告事項

⚠ 警告

1. 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター（フィットネスバイク）です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の利用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
2. 本製品の使用は健康な方を対象としています。次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不适当と認めた方次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
 - 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
 - 知覚障害のある方
 - 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
 - 皮膚疾患のある方
 - 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
 - 骨粗しょう症など骨に異常のある方
 - 心臓に障害のある方
 - ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
 - 呼吸器障害をお持ちの方
 - 高血圧症の方

- 内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）などの急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
- 過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
- 腰痛（椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など）のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 静脈けいゆうなどの重度の血行障害や血栓症などの方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

3. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人（健康者）の方の介添えの上、ご使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはおやめください。
4. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重90kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
5. **本製品の連続使用耐久時間は最高30分です。30分以上の連続作動はおやめください。また、ご使用後1時間のご使用にならないでください。故障の原因になります。**

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

2. ご使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分などがしっかりと固定されており、また運動しやすいように調節されていることをご確認ください。

4. **裸足・靴下・ストッキングなどで本製品をご使用になるのは危険です**でおやめください。必ず、**ゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)**をはいてご使用ください。運動靴をはかずに使用された場合、足の巻き込みやけがなど、思わぬ事故の原因になります。

5. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。

6. 本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は事故や故障の原因となります。

7. 回転中のクランク（ペダル側の回転軸）及びホイール部には、決して指などで直接触れないでください。ホイールなどに巻き込まれ重大な事故を引き起こすおそれがあり大変危険です。

8. 安全のため、ピンやボールペンなどをポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。

9. 安全のため、本製品を脚立や踏台などのかわりに使用しないでください。

10. ご使用前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。

11. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。

12. 安全のため、使用中以外でも本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方を本製品に近づけないように十分注意してください。

13. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。

14. 下記のような症状が出たときは、運動を中止してください。

(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、関節・筋肉などの痛み、骨折、その他心身の異常)

警告

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締め、ピンの差し込み、金属バリなどの有無、変形、また、全ての溶接箇所にはび割れなどがないことをご確認ください。
2. 本製品の「組立時」、「ご使用中」には、ボルト、ナット、パイプ、駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また床面を保護するマットなどを敷いてください。
3. 安全のため、組立の際は、必ず、軍手などを着用して、大人2人以上で行ってください。
4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

注意

1. 組立の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具にキズが付かないよう、注意して行ってください。
2. 組立作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。
3. 組立前に部品が全て揃っていることを必ずご確認ください。もし揃っていない場合はお手数ですが、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
4. 組立完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを十分にご確認ください。

警告

1. ご使用前には、その都度、各部の部品が完全に固定されていることを、必ず確認してください。ボルトが緩んでいきますと、ご使用中にパーツが外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。

警告・注意事項

15. ご使用中は必ず、ハンドルを握ってご使用ください。
16. 健康のため、食直後は運動を避けてください。
また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
17. 保護者の方は幼児などが本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
18. 各部を操作するときには、手指などを挟まないように注意してください。
19. 事故・破損の原因となりますので、表示メーターや本体カバーに寄りかかったり、腰をかけたりしないでください。
20. 本製品をご使用の方に対して、特にご注意いただきたい内容をラベルにして貼っています。本体貼付ラベルをはがしたりキズつけたりしないでください。
21. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、表示メーターや本体カバーなどを分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
22. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方が一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分注意してください。誤った操作は事故の原因になります。

⚠ 注 意

1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。浴室など湿気が多い場所や、屋外、倉庫、ベランダ、軒下などのチリやほこり、砂、ペットの毛などが多い場所、熱器具の近くでは使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
2. 本製品は水平な床の上に設置し、**使用中及び製品の保管の際にも必ず床面を保護する不燃性のマットなどを敷いてください。直接、床材（塩化ビニル樹脂など）の上にて使用や保管をした場合、設置面の材質によっては床材が変色する場合があります。**
また、畳の上ではご使用にならないでください。畳に損傷を与えます。
(弊社では専用マットを別売しております。)
3. 運動中に体を壁や柱などにぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

⚠ 注 意

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

保管についての警告・注意事項

⚠ 警 告

1. 電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間（1週間以上）使用しない場合には、メーターの電池を抜いて保管してください。
2. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
3. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課（フリーダイヤル0120-30-4515）までご相談ください。
4. 長期間ご使用になれますと、サビや摩耗により部品などの劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にて点検サービスを行っておりますので、お気軽に弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

⚠ 注 意

1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、異常がないことを確かめてから、ご使用ください。
3. 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。


警告・注意事項

ご使用中は必ず、ハンドルを握り、サドルに腰掛ける。

立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングはおやめください。過激な走行は事故や故障の原因となります。

小さなお子様やペットのいる場所で使用しない。

使用中以外も本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方を本製品に近づけないように十分に注意してください。

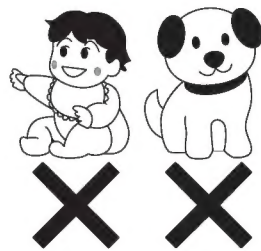

ハンドル・サドルの固定確認。

サドル調節部およびハンドル取付部分などがしっかりと固定されていることをご確認ください。

裸足・靴下・ストッキングで使用しない。

必ず運動靴を履いて使用してください。運動靴を履かずに運動された場合、足の巻き込みやけがなど、思わぬ事故の原因になります。



子どもに触らせない。

小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。


巻き込み注意。

巻き込みを防ぐため、身体のサイズにあった運動着を着用してください。また、手指や髪の毛などの巻き込みに注意してください。

床強度のしっかりしたところ、床面が水平な場所に本体を設置してください。


マットの上に設置する。

使用中および製品の保管の際には必ず床面を保護する不燃性のマットなどを敷いてください。直接床材（塩化ビニル樹脂など）の上にて使用や保管をした場合、設置面の材質によっては床材が変色する場合があります。（弊社では専用マットを別売しております。）

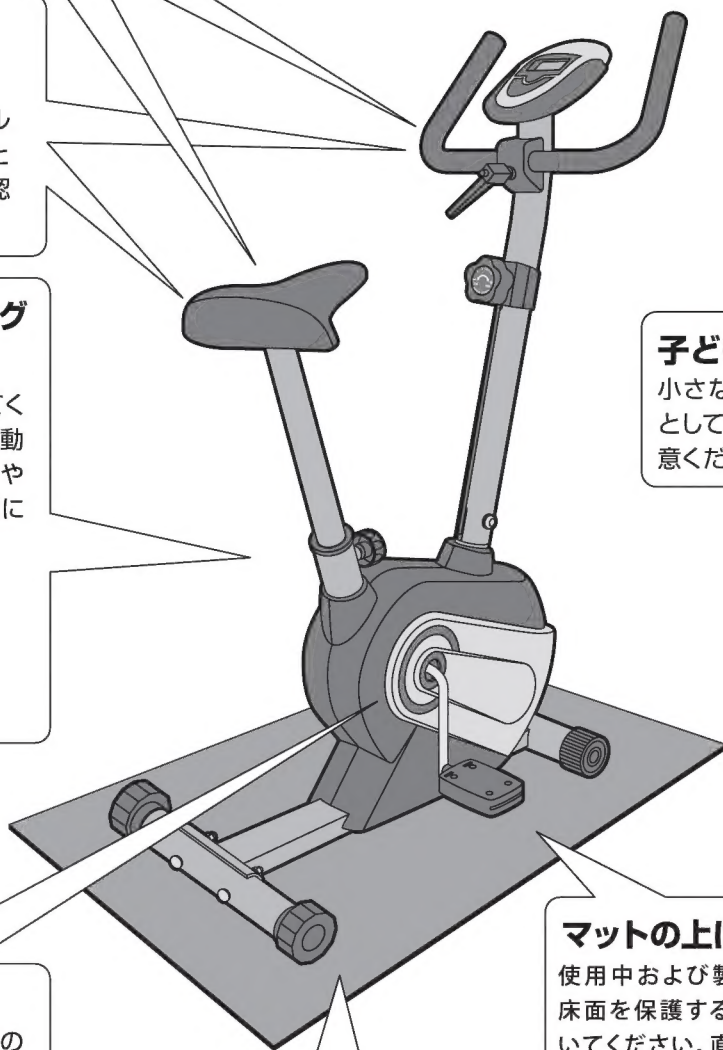

各部の名称 部材及び付属品

梱包を開けましたら組み立てを行う前に、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。

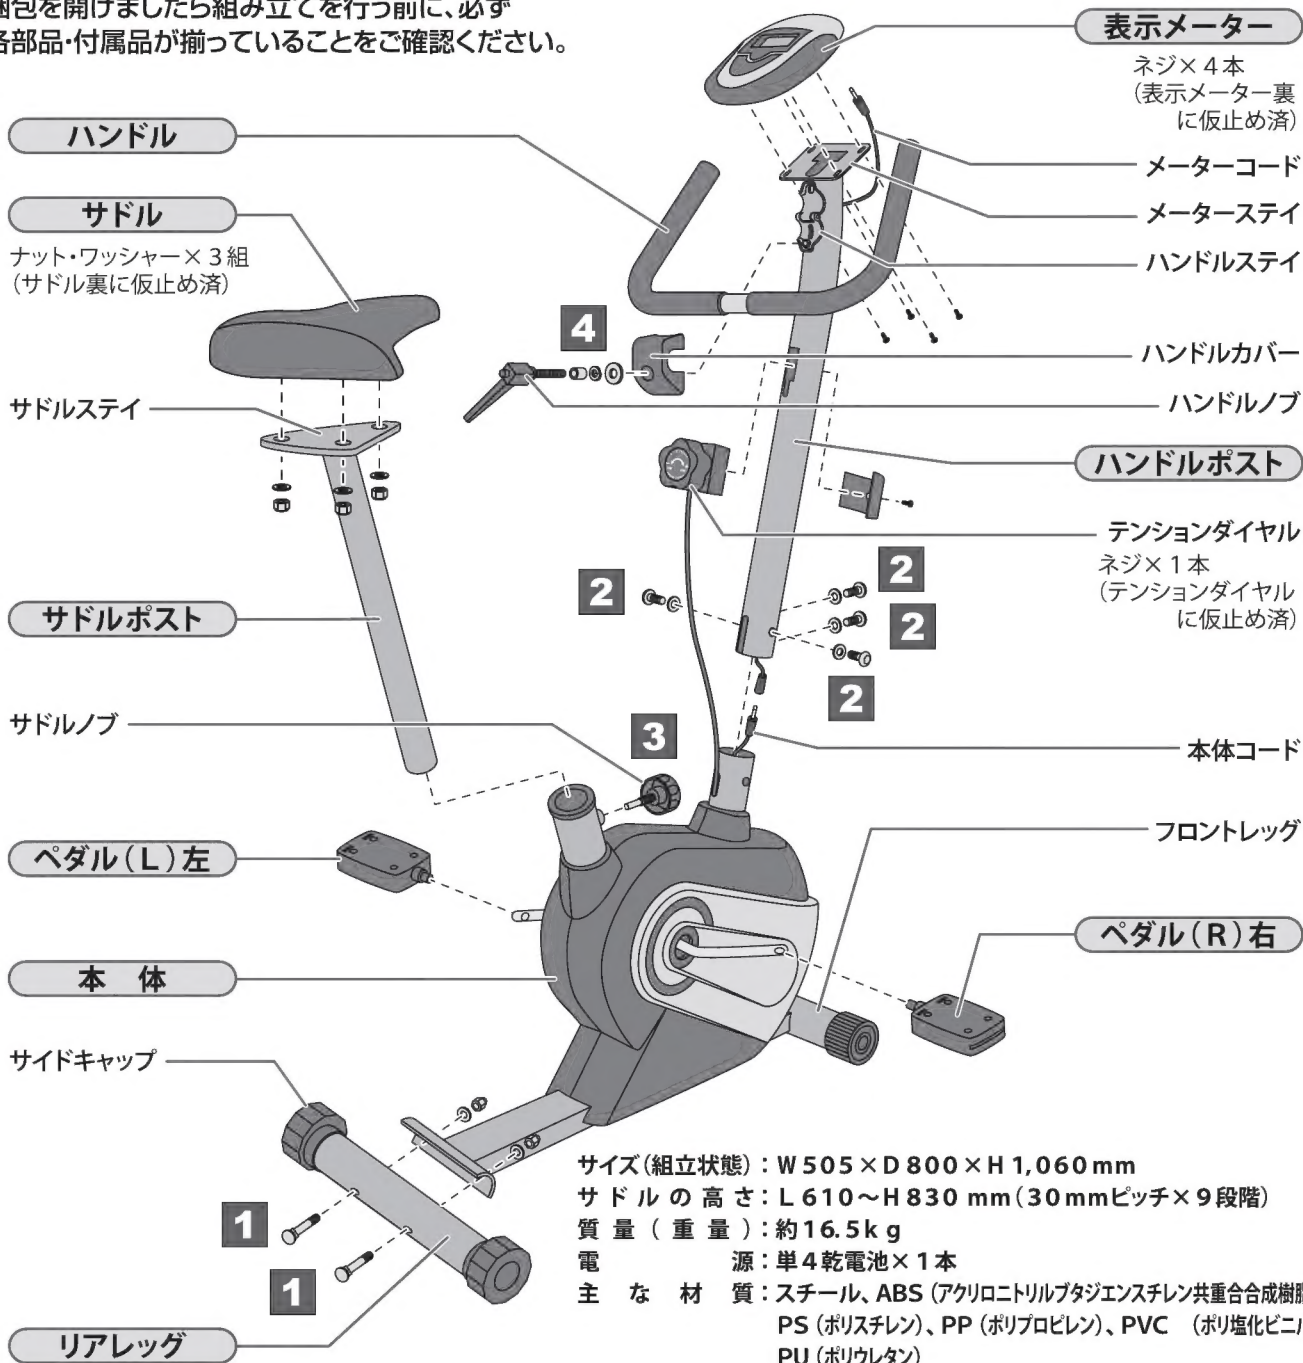

付属品 (一部、本体に仮止めされています。)

- | | | | |
|----------|--|---|----|
| 1 | | レッグ取付ボルト
+ワッシャー+ナット | 2組 |
| 2 | | ハンドルポスト取付ボルト
+ワッシャー
(本体に仮止め済) | 4組 |
| 3 | | サドルノブ
(本体に仮止め済) | 1個 |
| 4 | | ハンドルノブ+スペーサー
+スプリングワッシャー
+ワッシャー
+ハンドルカバー
(ハンドルポストに仮止め済) | 1組 |

単4乾電池 1本

※本製品に最初からついている電池は、テスト用の電池ですので残量がわずかしきありません。ご使用前には新しい電池をご購入ください。

工具
(スパナ: 1本
ドライバー付六角レンチ: 1本)

必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。


また、弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

組立手順 (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

必ず、軍手などを着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具などを使ってしっかり増し締めしてください。

1 本体にレッグを取付けます

本体にリアレッグを **1** レッグ取付ボルト+ワッシャー+ナット(2組)で固定します。
レッグの裏面からボルトを差し込みます。

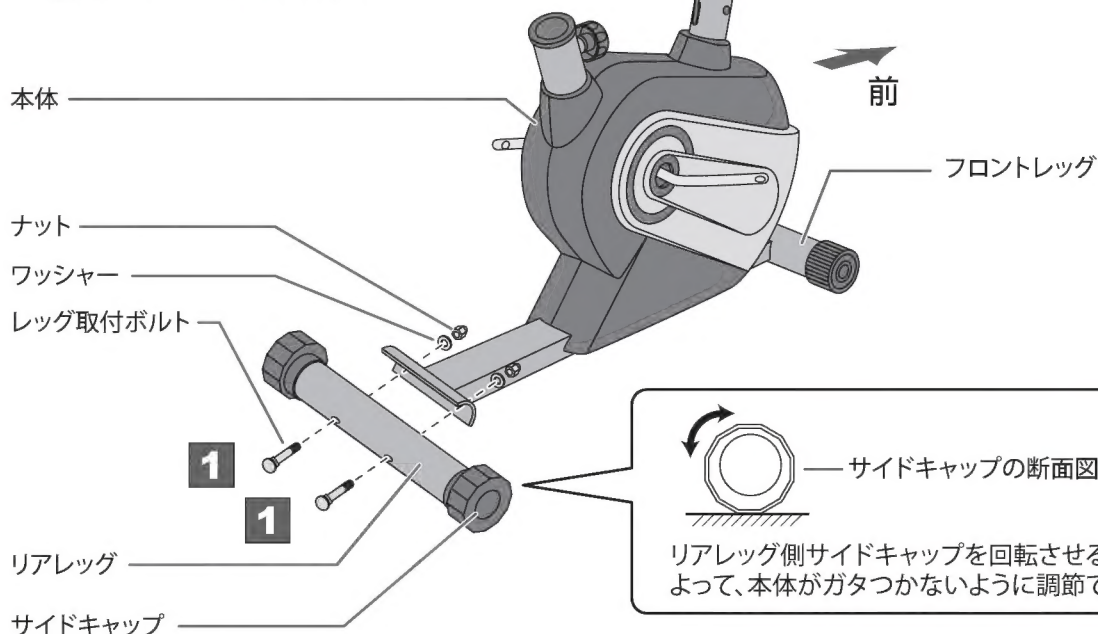


⚠ 注意 本製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。

2 ペダルを取付けます


ペダルを本体クランクに取り付けます。
ペダルには、ペダル固定ボルトの先端にL・Rの表示がありますので、(L)は左へ、(R)は右へ、間違えないよう取り付けてください。

⚠ 注意 左(L)ペダルは、逆にネジが切っています。取付の際は付属の工具でかならず左に回して取付けてください。右(R)ペダルは、右に回して取付けてください。取付ボルトを逆さに回されると、ネジ山が破損して締まらなくなる場合があります。

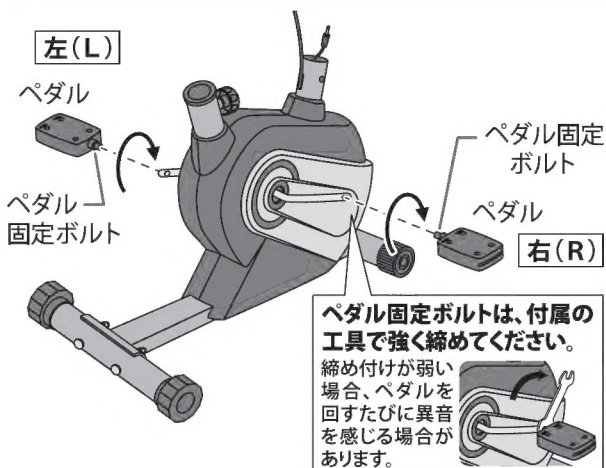

3 サドルを取付けます


まず、サドルポストにサドルを固定します。
(ナット・ワッシャーはサドル裏に仮止めされています。)
サドル固定ナットは樹脂入りナットのため、締めていく途中で硬くなりますが、そのまま工具でしっかりと締めつけてください。次にサドルポストを本体に差し込み、サドルの高さを合わせ、**3** サドルノブで固定します。

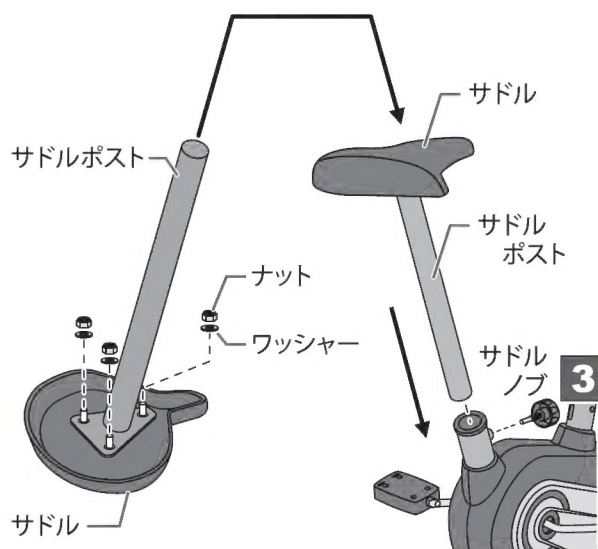

組立手順 (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

4 メーターコードを接続し、ハンドルポストを取付けます


ハンドルポストから出ているメーターコードを本体コードに接続し、本体にハンドルポストを差し込み、**2** ハンドルポスト取付ボルト 4 本で固定します。

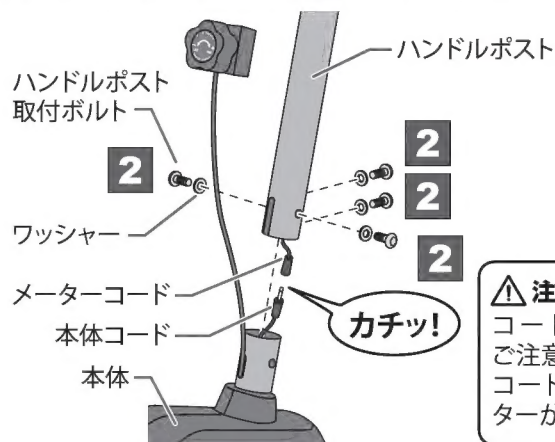

△ 注意
コードをはさまないように
ご注意ください。
コードが断線すると表示メー
ターが作動しくなくなります。


5 テンションダイヤルをはめ込みます

テンションダイヤルをネジでハンドルポストに固定します。(ネジはテンションダイヤルに仮止めされています。)

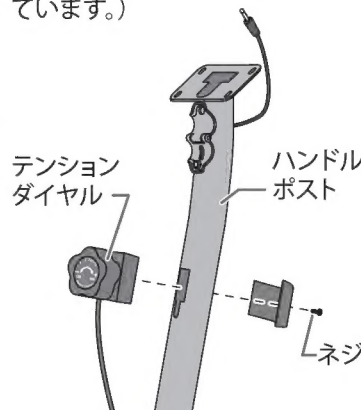


6 ハンドルを取付けます

ハンドル側の突起と、ハンドルステイ側の穴を合わせて、ハンドルステイにはさみ込み、ハンドルカバーを被せてから**4** ハンドルノブでしっかりと固定してください。

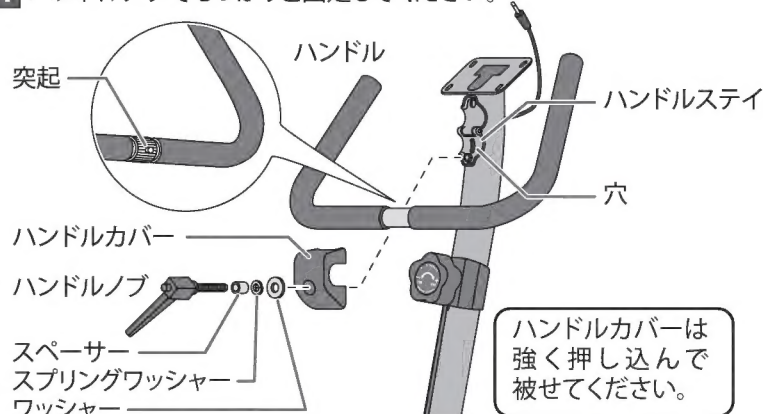


ハンドルカバーは
強く押し込んで
被せてください。

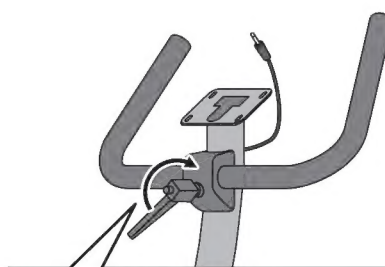

△ 注意
運動中にハンドルが動かないように
しっかりと固定してください。


7 コードを接続し表示メーターを取付けます

- ① 表示メーターをメーターステイにネジ 4 本で固定します。
- ② ハンドルポストから出ているメーターコードを、表示メーター裏のジャックに差し込みます。

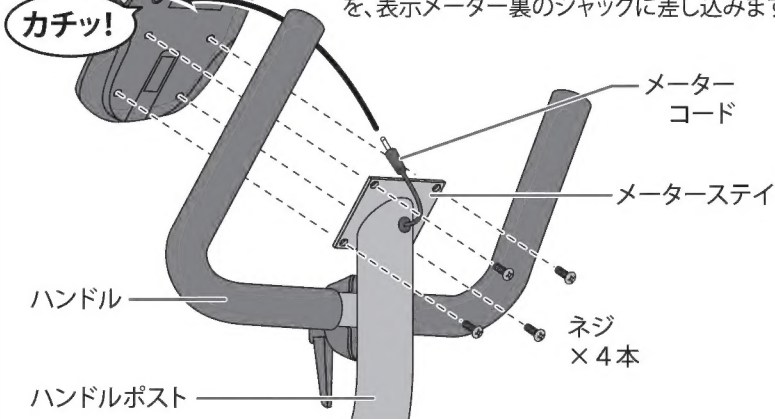

8 乾電池を入れます

表示メーター裏側の電池ボックスのふたをはずし、単 4 乾電池 1 本を入れます。

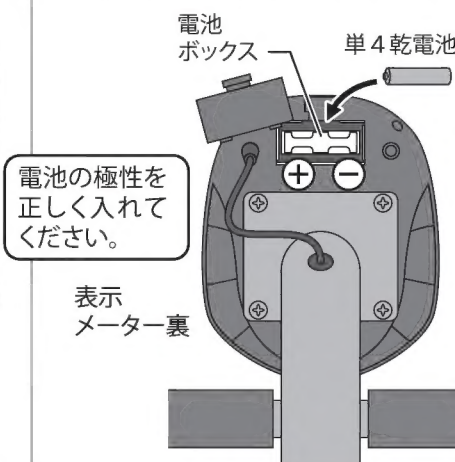

※ 組立完了後、表示メーターが作動しない場合は、組立手順 4・7 のコードの接続と組立手順 8 の乾電池の接続をもう一度ご確認ください。

チェックポイント・各種調節方法(サドル・負荷)・お手入れ方法

チェックポイント トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

チェック 1…ハンドルやサドルにグラつきがないですか？

→ P6～P7「組立手順 1～8」を参照の上、工具で取付部をしっかりと締めてください。



チェック 2…ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか？

→ ペダルがしっかりついていることを確認し、それでもうまく回転しない場合は弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

※ペダルを回すと、本体内部のホイールが回転し少なからずホイールの回転音とマグネットの引力による小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。

チェック 3…各コードの接続は間違っていないですか？


→ P7「組立手順 4・7」を参照の上、各コードを正しく接続してください。

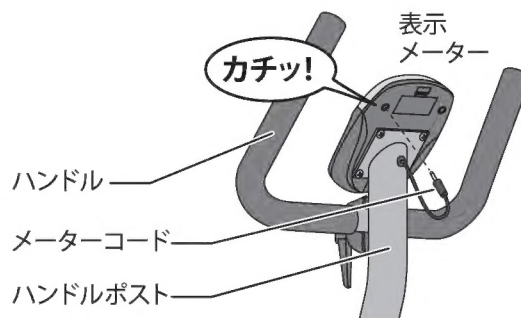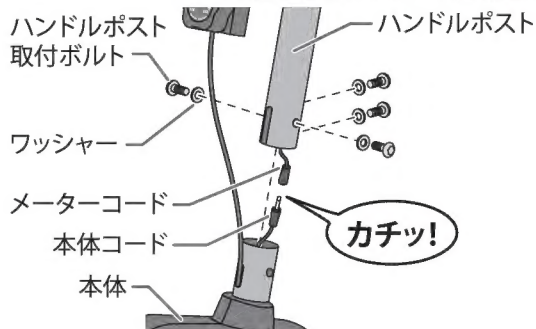


■ サドルの調節

バイクにまっすぐに座り、ペダルが一番下の位置のときに足の裏の中心がペダル面に届き、その際にひざが軽く曲がる程度に調節してください。

サドル高さ: L 610～H 830 mm (30 mmピッチ×9段)

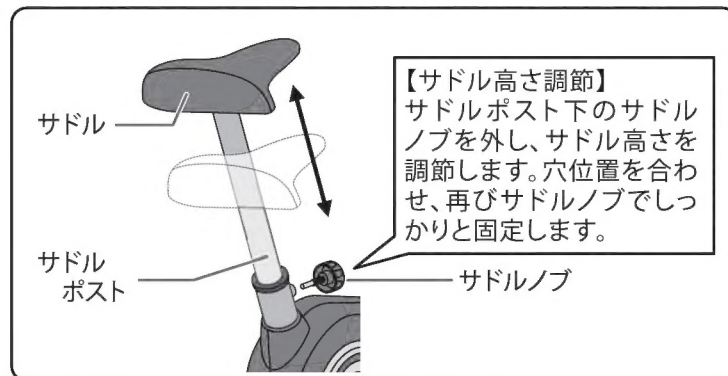

※調節後は、サドルノブをしっかり締めてください。

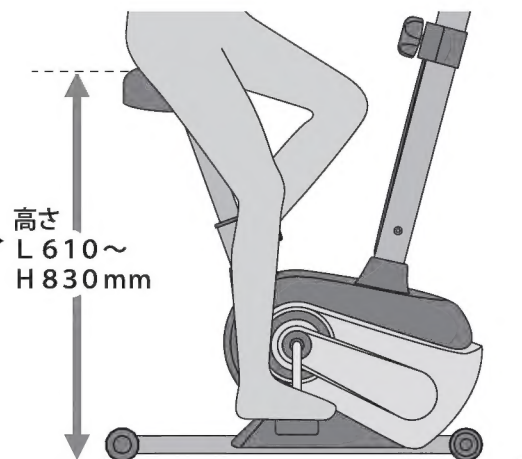


■ トレーニングの負荷について(1～8段階)

ペダル負荷1～3……………〈軽い〉 ウォームアップ用

ペダル負荷4～6……………〈普通〉 メインエクササイズ用

ペダル負荷7・8……………〈重い〉 ハードトレーニング用

★負荷はご自身の体力に合わせて調節してください。

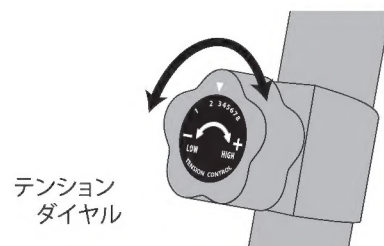

お手入れ方法

本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れしてください。

■ 本 体 : 汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭き取ってください。

■ 表示メーター : 乾いた柔らかい布などで乾拭きしてください。

表示メーターの機能

この表示メーターは時間・カロリー・速度・距離・累積距離を選択式で表示できます。

オートスタート

運動を始めると自動的に表示を開始します。

オートパワーオフ

運動を中止してから数分後に自動的に表示が消えます。(電池の消耗を防ぎます。)

表示部

モードボタンを押すと表示項目が切り替わります。

スキャン

数秒ごとに表示を自動切替します。

時間 → カロリー → 速度 → 距離 → 累積距離

時間

分：秒

運動経過時間を表示します。

カロリー

kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注) 同じ運動をしてもペダル負荷やスピード、個人差によって消費するカロリーは違います。
本製品の表示メーターではそれらを考慮した表示はできませんので、あくまで一般的な目安としてください。

速度

km/h

運動中の速度を表示します。

距離

km


走行距離を表示します。

累積距離

km

累積走行距離を表示します。

(電池を抜かなければ、0に戻りません。)

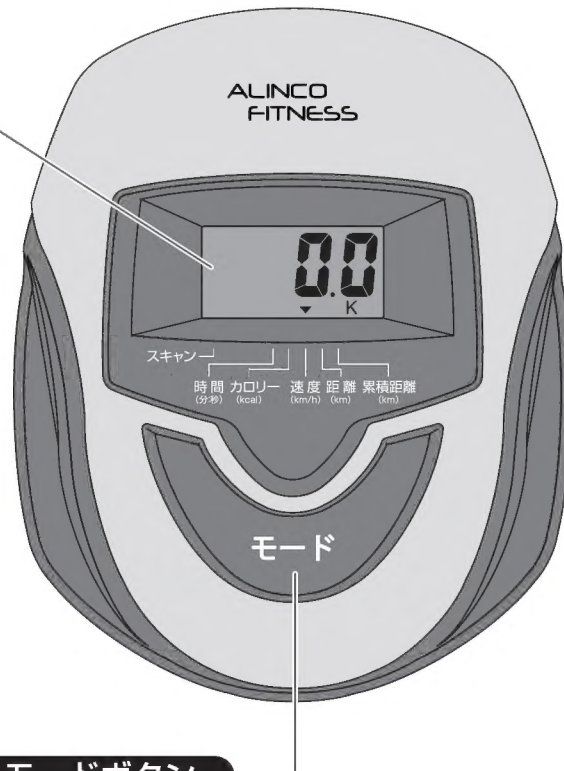

モードボタン

表示の切り替えに使用します。

●表示項目切替

モードボタンを短押しすると、表示項目が切り替わります。
スキャン → 時間 → カロリー → 速度 → 距離 → 累積距離

●リセット

モードボタンを長押し(3秒以上)すると、累積距離以外の項目が全てリセットされます。

- 運動を開始しても表示されない場合には、「組立手順 4・7」のコードの接続をご確認ください。
- 表示メーターの表示が薄くなってきた場合は、電池の容量不足ですので新しい電池と交換してください。
- ボタン操作の際は強く押さないでください。破損の原因になります。

電池交換


この表示メーターは単4乾電池1本を使用します。

表示メーターが正しく作動しなくなったときには、表示メーター裏に入っている乾電池を新しいものに交換してください。

▲ 注意

- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。間違えると表示メーターが故障するおそれがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく(約10秒)してから新しい電池を入れてください。すぐに入れ替えると異常な数値が表示されることがあります。

※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、新しい電池に比べ容量がわずかしかなりません。
ご使用前には新しい電池を購入してください。

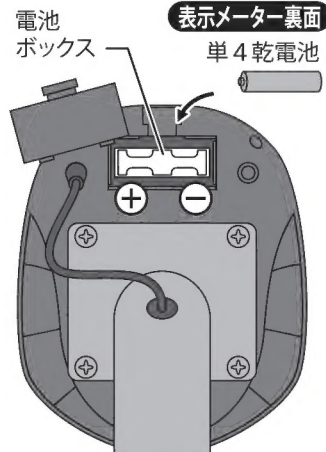

故障かな？と思う前に

下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●表示メーターが作動しない <small>・全ての項目が「888」と出る。 ・異常な数値が出る。（「EE」など）</small>	→ ○ 乾電池の + - をご確認ください。 ○ P7「組立手順4・7」の各コードの接続部をもう一度ご確認ください。 ○ 表示メーターの乾電池2本を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。
●ペダルがスムーズに回らない	→ ○ ペダルを逆回転方向に1回転させてみてください。 <small>（内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させることによって補正されます。）</small>
●ペダルを回すと異音が出る	→ ○ 左右のペダル固定が緩んでいませんか？P6「組立手順2」のペダル取付ボルトを再度しっかりと工具で締め付けてください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話またはFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

お問い合わせは カスタマーサービス課



0120-30-4515

（AM10:00～PM4:00 但し、PM12:00～1:00 及び土・日・祝祭日を除く）まで

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - 保管上の不備
 - 弊社既定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 学校・スポーツジム・業務用などの不特定多数による使用
 - 日本国外での使用の場合
 - 本保証書をご提示いただけない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	おなまえ	
		〒
	おところ	
ご購入年月日	電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・
アフターサービスの
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。
なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。
詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。



アルインコ株式会社

フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル  **0120-30-4515**

(AM10:00～PM4:00 但しPM12:00～1:00及び土・日・祝祭日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fitness@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

AFB4017:この商品の
WEBページはこちら

